


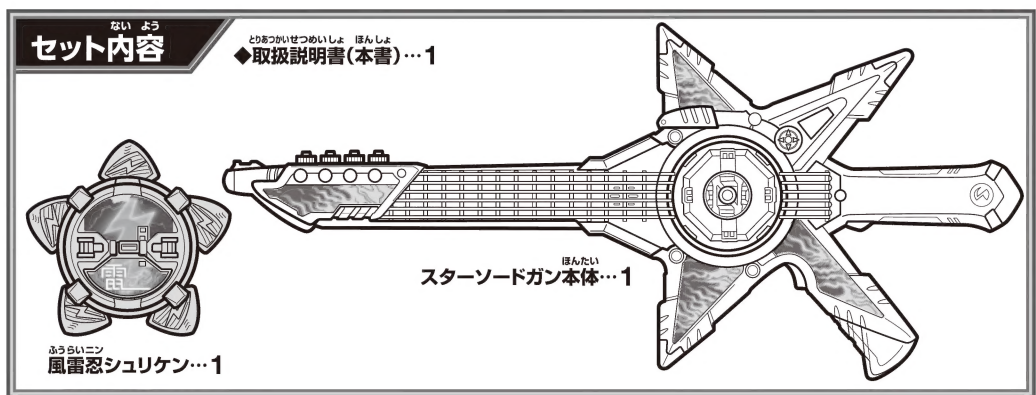

の遊び方



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、単4乾電池(別売り)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●忍シュリケンを人などに向けて投げないでください。思わぬ事故の恐れがあります。●回転部に指や髪の毛などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池、乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類のボタン電池、乾電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスターソードガン本体の電源スイッチを切り、乾電池をはずしてください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するとき、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●忍シュリケンにセットされているボタン電池はテスト用です。スターソードガン本体や忍シュリケンの音声が聞き取りにくくなるなどの誤動作をした場合は、ボタン電池、乾電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、

水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●スターソードガン本体と忍シュリケンは、それぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●故障や破損の原因となりますので、スターソードガン本体には忍シュリケン以外のものはセットしないでください。



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



振り回さない!!



遊ぶ前に…

スターソードガン本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 剣グリップの電池ぶたのネジを
⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。



③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

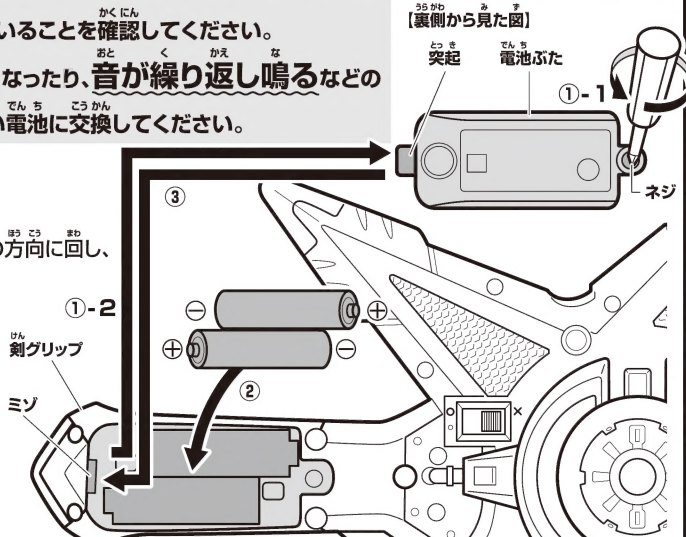

スターソードガン本体の電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

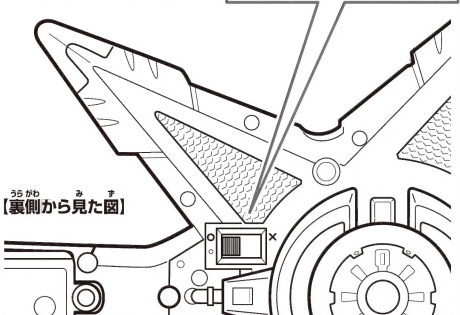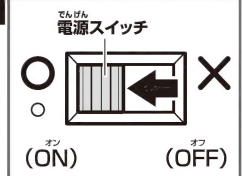


※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

初めて遊ぶ前に…

忍シュリケンの絶縁シートの取り外し方

コア裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

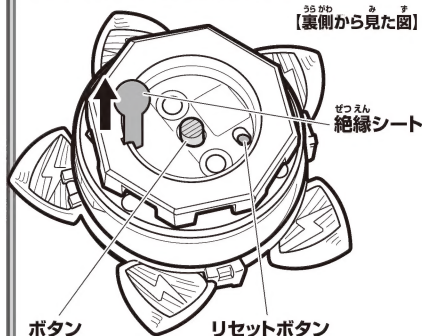

ボタン

裏側のボタンを押すと、効果音が鳴ります。

リセットボタン

音声が誤動作をした場合は、先の細い棒などでリセットボタンを押してください。

忍シュリケンのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が途中で止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


①-1 電池ぶたのネジを⊕
または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個
(LR44・別売り)を⊕⊖に
注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの2つの突起と、
本体の2つのミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と
逆方向に回して閉じます。

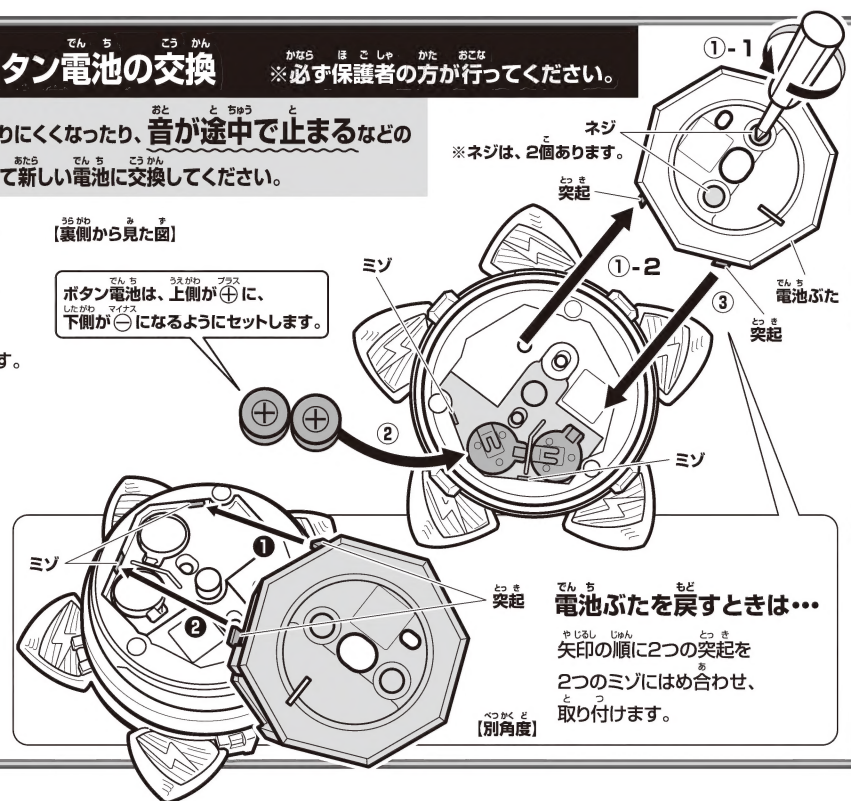

電池ぶたを戻すときは…

矢印の順に2つの突起を2つのミゾにはめ合わせ、取り付けます。

ふうらいニン

風雷忍シュリケン

の遊び方

かぜ

風の術

①風雷忍シュリケン
の中央プレートを矢印の
方向に動かして
風の術にします。
→効果音とセリフが
鳴ります。

ふうらいニン

雷の術

①風雷忍シュリケン
の中央プレートを矢印の
方向に動かして
雷の術にします。
→効果音とセリフが
鳴ります。

おん

ギター音遊び

1

スターソードガン本体の
ジョイント部と風雷忍シュリケン
のコアのジョイント部を
合わせて、カチッとするまで
はめ合わせます。

2

①風雷忍シュリケン
の中央プレートを
動かして風の術にします。
→風雷忍シュリケン
効果音と
セリフが鳴ります。
②風雷忍シュリケン
を回転させます。
※左右どちらにも回転できます。
→スターソードガン
ギター音が鳴ります。
→風雷忍シュリケン
セリフと効果音が鳴ります。

3

①風雷忍シュリケン
の中央プレートを
動かして雷の術にします。
→風雷忍シュリケン
効果音と
セリフが鳴ります。
②風雷忍シュリケン
を回転させます。
※左右どちらにも回転できます。
→スターソードガン
ギター音が鳴ります。
→風雷忍シュリケン
セリフと効果音が鳴ります。

と

取り外す時は...

①スターソードガン本体裏側のロック解除ボタンを押しながら、
②風雷忍シュリケン
を矢印の方向に引っ張って取り外します。

ロック
解除ボタン

風雷忍
シュリケン

つうじょうこうげき

通常攻撃遊び

※セット内容の状態から始めます。

けんこうげき

剣攻撃遊び

けん
剣グリップを持って、
けん
剣トリガーを押します。
→剣撃音が鳴ります。

じゅうこうげき

銃攻撃遊び

じゅう
銃グリップを持って、
じゅう
銃トリガーを押します。
→銃撃音が鳴ります。

ひつせつこうげき

必殺攻撃遊び

※風雷忍シュリケン
をセットした状態から始めます。

けんひつせつこうげき

剣必殺攻撃遊び

1
①風雷忍シュリケン
の中央プレートを動かして
風の術にします。
→風雷忍シュリケン
効果音と
セリフが
鳴ります。

2

①スターソードガン本体の
アタックボタンを押します。
→スターソードガン
ボタン音とセリフと待機音が鳴ります。
②風雷忍シュリケン
を回転させます。
→風雷忍シュリケン
セリフと効果音が鳴ります。
→スターソードガン
必殺待機音が鳴ります。
③剣トリガーを押します。
→スターソードガン
セリフと剣必殺攻撃音が鳴ります。
※待機音と必殺待機音は約30秒で止まります。

じゅうひつせつこうげき

銃必殺攻撃遊び

1
①風雷忍シュリケン
の中央プレートを動かして
雷の術にします。
→風雷忍シュリケン
効果音と
セリフが
鳴ります。

2

①スターソードガン本体のアタックボタンを押します。
→スターソードガン
ボタン音とセリフと待機音が鳴ります。
②風雷忍シュリケン
を回転させます。
→風雷忍シュリケン
セリフと効果音が鳴ります。
→スターソードガン
必殺待機音が鳴ります。
③銃トリガーを押します。
→スターソードガン
セリフと銃必殺攻撃音が
鳴ります。
※待機音と必殺待機音は
約30秒で止まります。

べつりゅう

別売りの忍シュリケンとの連動

べつりゅう

別売りの
各忍シュリケン
を同様にセットする
ことができます。

スターニンジャシュリケン
(変身デバイス 忍者スターパーガー
付属/別売り)を例に
説明します。

①スターソードガン本体のジョイント部とスターニンジャシュリケン
のコアのジョイント部を合わせて、
カチッとするまではめ合わせます。
②スターソードガン本体のアタックボタンを押します。
→セリフと待機音が鳴ります。
③スターニンジャシュリケン
を回転させます。
→スターニンジャシュリケンからセリフと効果音が鳴り、
スターソードガン本体からは、必殺待機音が鳴ります。
④剣トリガー、または銃トリガーを押します。
→必殺攻撃音が発動します。

べつりゅう

別売りの忍シュリケンとの連動

べつりゅう

別売りの忍シュリケンとの連動

べつりゅう

別売り商品との連動遊び

※詳しくは、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

にんじん

忍者一番刀との連動

※風雷忍シュリケン
の「風の術」を
例に説明します。

①忍者一番刀本体と風雷忍
シュリケン
のジョイント部を
合わせて、カチッとするまで
はめ合わせます。
②風雷忍シュリケン
を回転させます。
→風雷忍シュリケンから
セリフと効果音が鳴ります。
※トリガーを押しても
風雷忍シュリケンから
効果音が鳴ります。
※風雷忍シュリケン「雷の術」のときは、
下記のセリフになります。

セリフ

効果音

サンダージャー!

雷の術効果音

でらっくす

DX シュリケンジンとの連動

①シュリケンジンから
オモ忍シュリケン
を取り外します。
②風雷忍
シュリケン
の凸部を
シュリケンジン
の凹部にカチッと
するまで
はめ合わせます。

オモ忍シュリケン
凸部

シュリケンジン
凹部

完成!

水平な安定した面の上に
置いて遊んでください。

元に戻すときは、逆の手順で
行ってください。

ニンニンジャー

の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

スーパー戦隊タイプーク

※一部のPHS-携帯電話からは
ご利用頂けない場合があります。

http://www.b-boys.jp/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品つくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを
読み取ってアクセスしてお答えください。

二次元コード

956668

ボーイズタイプークメンバーズ(登録無料)に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズタイプーク
メンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。
※メンバー登録しなくても、アンケートにお答えいただくことも可能です。この場合キャンペーン応募
およびYEAH!ポイントはもらえません。
※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に
利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。
二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは
下記を入力してアクセスしてお答えください。
(締め切り: 2016年1月末日)
http://www.b-boys.jp/member/researches/